

## ■はじめに


この度は「GH-USB-MISTO」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本製品をご使用する前にこの取扱説明書をよくお読みください。

## ■パッケージ内容

ご使用前に必ずご確認ください。

- ☐ 本体
- ☐ 専用USBケーブル(約100cm)
- ☐ スポンジ×3個(1個は本体装着済)
- ☐ 取扱説明書/6ヶ月間保証書(本書)

## ■各部名称

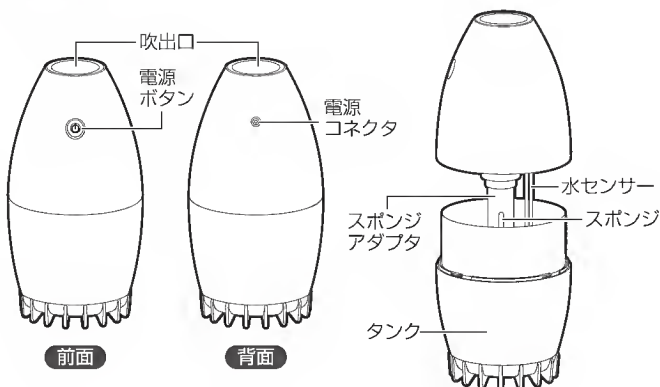

## ■ご使用前に

本製品を使用する前に、スポンジアダプタからスポンジを取り外してください。

1. スポンジを水に浸してください。
2. スポンジをスポンジアダプタに挿入してください。
3. スポンジを挿入後、スポンジアダプタを本体(上部ユニット)に装着し、反時計回りに回して固定してください。

スポンジアダプタを取り外す場合は、時計回りに回して外してください。

## ■使用方法

1. 本体(上部ユニット)を反時計回りに回して取り外してください。
2. タンクに水道水(飲用)を入れてください。

### △注意

- ・ ミネラルウォーターなどは入れないでください。故障の原因となります。
- ・ 浄水器を通じた水を入れしないでください。雑菌の繁殖の原因となります。
- 3. 本体(上部ユニット)と本体(下部ユニット)の凹凸をあわせて、時計回りに回して取り付けてください。
- 4. 専用USBケーブルを本体に接続し、もう片方をパソコンのUSBポートに接続してください。
- 5. 電源ボタンを押してください。LEDライトが点灯し、ミストが噴出します。

### △注意

- ・ 電源をオンにしたまま、上部ユニットの取り付けや取り外しをしないでください。
- ・ 水を補給したあとは、必ず電源コネクタの周りを拭いてから取り付けてください。
- ・ ミストが噴出するまで数秒かかる場合があります。
- ・ USB/ハブに接続してのご使用は動作保証いたしかねます。

## ■オートパワー機能オフについて

本製品はタンク内の水がなくなると、電源が自動的にオフになります。再度ご使用になれる場合は、水を充填したあとに電源ボタンを押してください。

## ■お手入れについて

本製品のお手入れには下記の注意点を気をつけてください。

- ・ お手入れの前に専用USBケーブルを取り外してください。
- ・ 食器洗浄機など機械式洗浄機は使用しないでください。
- ・ タンクやスポンジは定期的に清掃してください。
- ・ 本体(上部ユニット)は水洗いはしないでください。
- ・ 外部や内部を清掃する場合は中性洗剤を薄め、布に含ませて拭き取ってください。
- ・ 吹出口を清掃する場合は、中性洗剤を薄め、綿棒に含ませて拭き取ってください。
- ・ 長期間使用しない場合は、本体やスポンジ、スポンジアダプタを清掃し、よく乾かしてから保管してください。

## ■製品仕様

|       |   |
|-------|---|
| 製品型番  | GH-USB-MISTOシリーズ                                  |
| 電源    | DC 5V(USBポートより供給)                                 |
| タンク容量 | 110ml(動作時間:約5~6時間)                                |
| 消費電流  | 400mA   |
| 外形寸法  | W85xD85×H164(mm)                                  |
| 重量    | 約160g(本体のみ)                                       |
| 付属品   | 専用USBケーブル(約100cm)、スポンジ×3個(1個は本体装着済)、取扱説明書/6ヶ月間保証書 |

- 記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。

## ■安全にお使いいただくために必ずお守りください。



**警告** 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに電源を切り、パソコンなどから取り外してください。
- コードを引っばったり、傷つたりしないください。
- 落雷のおそれがある場合、触れないください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- タンク内の水は 1 日 1 回取り替えてください。



**注意** 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
- お手入れの際は、パソコンなどから取り外してください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 結露が起こった場合、パソコンなどから取り外して、しばらく放置してください。
- 使用後は、パソコンなどから取り外し、タンク内の水を抜いて保管してください。
- USB ハブなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。

## ■6ヶ月保証書

|        |                  |                       |
|--------|------------------|-----------------------|
| 品名     | USB加湿器           | ご購入店、ご購入日<br>(販売店様捺印) |
| 型番     | GH-USB-MISTOシリーズ |                       |
| 保証期間   | ご購入より6ヶ月間        |                       |
| お客様ご氏名 |                  |                       |
| お客様ご住所 |                  |                       |

### 販売店様へ

お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますよう、お願いいたします。

製品を安心してご使用いただくため、下記ホームページよりユーザー登録ください

<http://www.green-house.co.jp/>

### 保証規定

- 本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
- 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
  1. 保証書がない場合。
  2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
  3. 取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。
  4. 盗説、あるいは、再販された場合。
  5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
  6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
  7. 消耗、劣化の場合。
  8. 記録媒体内データ損失の場合。
  9. 本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.
- 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

#### ●修理、配送についての注意

1. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
  2. 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
  3. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾等は取り外してからお送りください。
  4. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便等をご利用ください。
  5. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
  6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。
- 次の場合は修理をいたしかねます。
1. 修理用部材が調達できない場合。
  2. 分解、改造が行われている場合。
  3. 原形をとどめない損傷等、修理による回復が困難な場合。
- ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

|               |   |
|---------------|---|
| サポート窓口        | グリーンハウス テクニカルサポート   |
| テクニカルサポートダイヤル | 03-5421-0580  |
| 受付時間          | 10:00～12:00 / 13:00～17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)                                  |
| FAX           | 03-5421-2266 (24時間受付)   |
| ホームページ        | <a href="http://www.green-house.co.jp/">http://www.green-house.co.jp/</a> |

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」や FAX でお問い合わせください。
- 弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合、ユーザー登録が必要になります。
- お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。